

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG MINI-TEICH MIT STEG

Materialliste – das benötigst du den Teich

- GFK-Wanne oder PVC-Teichwanne
- Wasserpumpe mit Filtertechnik und Filterpumpenschacht
- Wasserfallauslauf
- Schaufel, Spitzhacke, Schubkarre
- Sand zum Bodenausgleich
- Flusskies und größere Natursteine
- Teichpflanzen

Materialliste – das benötigst du den Steg

- zwei dicke Balken
- Terrassendielen
- Terrassenschrauben, Edelstahl
- Akkuschrauber
- Kappsäge

Wichtiger Hinweis: Eine sehr ausführliche Anleitung findest du auf meinem Blog. Diese Anleitung ist als grober roter Faden zu sehen, der dir beim Vorbereiten helfen soll.




Erdarbeiten/Aushub für die Teichwanne

Die Grasnarbe kannst du mit einem Spaten abstechen und entfernen. Solltest du auf festeres Material – stark verdichtete, schwere Erde oder Steine – stoßen, kannst du mit einer Spitzhacke das Erdreich lockern und dich Schicht für Schicht mit dem Spaten vorarbeiten.



Einsetzen der Teichwanne und des Filterpumpenschachts

Die Teichwanne wird eben in ein Sandbett gelegt. Der Filterpumpenschacht wird auf gleiche Höhe wie der Teichrand eingegraben und mit dem Becken verbunden.

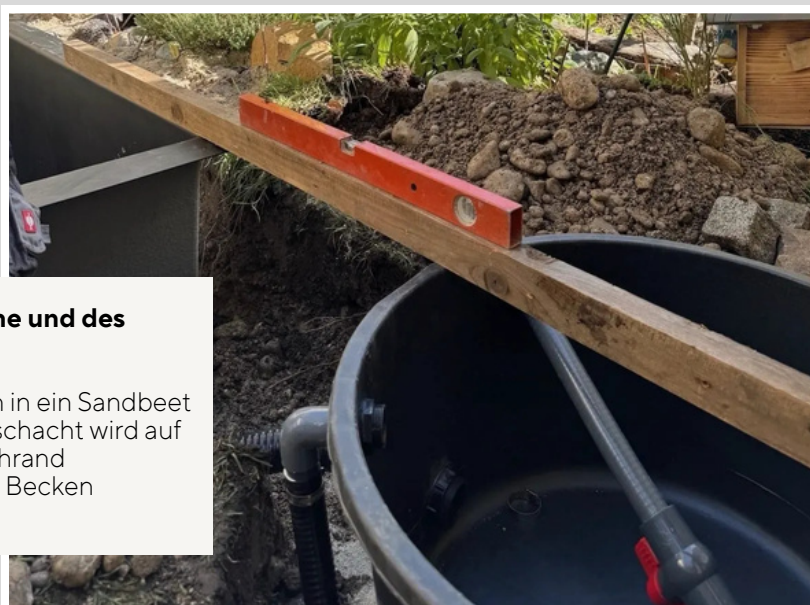

Direkt zum Artikel

biogartenliving.de/mini-teich-mit-teichsteg/

3

Verdichten und Befüllen der Teichwanne

Sobald du mit der Teichwanne und dem Filterschacht fertig bist, kannst du damit beginnen, die Wanne 10 Zentimeter mit Wasser zu füllen. Prüfe jetzt noch einmal, ob die Wanne nach wie vor eben ist.


Die nächsten Schritte für das Auffüllen sind wie folgt:

1. Fülle das Becken zu circa 1/3 mit Wasser
2. Fülle den Freiraum um die Teichwanne herum vorsichtig mit Erdaushub auf
3. Achte darauf, immer nur so viel aufzufüllen, wie Wasser im Becken ist
4. Spüle mit einem Gartenschlauch den Freiraum, damit die Erde sich setzt. Nimm zusätzlich eine Holzlatte und „stochere“ damit im Freiraum etwas herum, damit die Erde gut nachrutscht und sich alles gleichmäßig füllt.
5. Fülle das Becken jetzt zu 2/3 mit Wasser und wiederhole die Schritte zuvor, bis das Becken schließlich komplett voll ist.

4

Teichsteg

Wir haben uns für 4 Meter Balken mit einer Stärke von 13x13cm entschieden. Die Balken müssen so positioniert werden, dass sie ein paar Zentimeter über dem Teichrand liegen. Wir hatten noch alte Terrassensteine übrig, die sich gut als Auflagefläche eignen. Wichtig ist, dass die Balken nicht in der Erde liegen, da die Staunässe ihnen so sehr stark zusetzt und sie schnell verrotten.

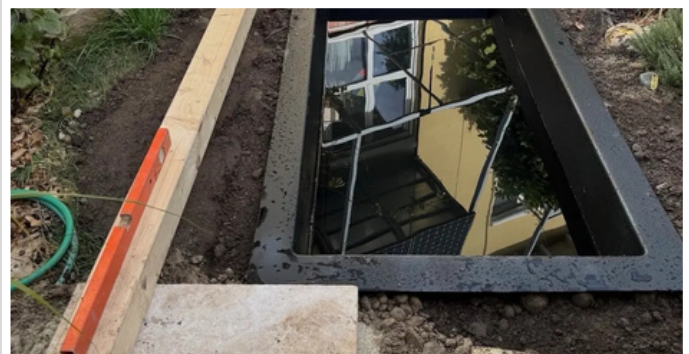

5

Wasserfall

Die Inbetriebnahme des Wasserfalls gestaltet sich einfach: Der Wasserfall wird mit einem Schlauch an den Wasserauslass des Pumpenschachts angeschlossen. Anschließend kannst du für einen ersten Funktionstest die Teichpumpe anschmeißen.

6

Uferzone

Die Uferzone wird mit Muschelkalk gestaltet. Dafür stapeln wir vorsichtig die Bruchsteine im Inneren der Teichwanne, bis der Steinhauften in sich tragfähig ist. Die Zwischenräume werden mit Kies gefüllt. Blutweiderich wird mit Pflanzkorb eingesetzt (der Pflanzkorb verhindert unkontrolliertes Wachstum). Optimal ist es, das Steinmaterial vorher zu reinigen, um zu verhindern, dass zu viel Sediment in den Teich gespült wird.



Direkt zum Artikel

biogartenliving.de/mini-teich-mit-teichsteg/